

Instrukcja obsługi odpływu liniowego marki Waterway Premium

1. Wymij wszystkie elementy zestawu montażowego. Rozpocznij montaż od przykręcenia syfonu McAlpine do rynny odpływu.



Czarną uszczelkę umieść na korpusie syfonu



Następnie skręć go od góry aż do wyczuwalnego oporu.

2. Przygotuj profile stabilizujące odpływ.




Wkręć stopki śrubowe do profili stabilizujących. Wkręć śrubę tak aby jej długość łącznie z profilem była o jeden centymetr niższa niż poziom wylewki (w tym przykładzie wylewka na 13 cm, a profil ze stopką na 12 cm).



Określając wysokość docelową rynny odpływu weź pod uwagę, że woda musi mieć zachowany odpowiedni spadek. Praktyka wskazuje aby spadek/nachylenie posadzki prysznicza wynosił 1,5%-2% na metr.

3. Przymocuj profile do rynny

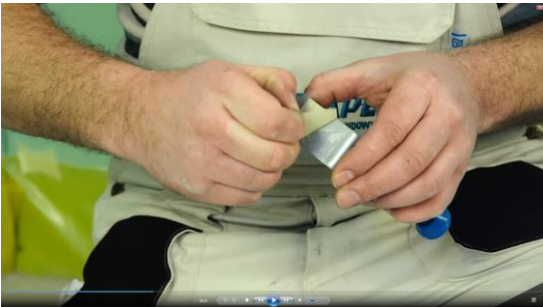

Zerwij folię ochronną z ultramocnej taśmy dwustronnej.



Przyklej profil w wybrane miejsce na rynnie. Miejsce to nie powinno blokować syfonu oraz rur kanalizacyjnych. Masz dużą elastyczność w wyborze tego miejsca. Dociśnij profil do rynny, tak żeby taśma maksymalnie mocno związała rynnę z profilem.

4. Podłącz odpływ do kanalizacji



Umieść odpływ w właściwym miejscu. Zamontuj kolanko lub/i złączki tak aby zamknąć obwód kanalizacyjny.



Ustaw żądaną odległość odpływu od ścian.

5. Dokonaj finalnego poziomowania odpływu



Użyj długiej poziomicy aby uzyskać pożądaną wysokość.



Mikroregulacji wysokości dokonasz wykonując obroty czterema stopkami śrubowymi.

6. Zalej odpływ betonem



Zamontuj styropianową zaślepkę która zabezpieczy odpływ i kanalizację przed zabrudzeniami z betonu, kleju, fugi.



Rozrobiony beton wylej powoli, zaczynając od miejsc pod odpływem. Zabezpieczy to odpływ przed poruszeniem się.



Długą łatą murarską wyrównaj powierzchnię z zachowaniem zaplanowanego wcześniej spadku 1,5-2%.



Przed zaschnięciem betonu upewnij się że odpływ nie poruszył się i znajduje się w pożądanym miejscu.

7. Montaż uszczelnień



Zagruntuj powierzchnię przysznica. Grunt nakładaj pędzlem. Grunt schnie około 24h. Uwaga! Grunt nie jest dołączany do zestawu z odpływem.



Nałóż mankiet uszczelniający, który znajdziesz w zestawie razem z odpływem. Jest on integralną częścią odpływu. Został przycięty w fabryce idealnie pod rozmiar odpływu.



Jako kolejną warstwę izolacyjną warto nałożyć folię w płynie. Folią w płynie pokrywamy wszystkie newralgiczne miejsca tj. narożniki, kąty, łączenia powierzchni betonu. Uwaga! Folia w płynie nie jest dołączana od zestawu z odpływem.



W celu uzyskania najlepszych efektów warto dołożyć uszczelnienia stałe w narożnikach i kątach przysznica. Możesz do tego użyć gotowych zestawów uszczelnień dostępnych w sklepach budowlanych. Po około 4 godzinach można nałożyć na uszczelnienia stałe, drugą warstwę folii w płynie.

Tak przygotowana łazienka jest gotowa do przyklejenia płytek.