

# Instrukcja montażu odpływu liniowego Waterway Ultra Slim Viega syfon

Przeczytaj całą instrukcję obsługi zanim przystąpisz do instalacji.




**1. Przygotowanie do instalacji.** Wyjmij wszystkie elementy zestawu montażowego. Rozpocznij montaż od nałożenia syfonu Viega na rynnę odpływu. Upewnij się, że uszczelka wargowa została prawidłowo umiejscowiona. Używaj smaru na wewnętrzną i zewnętrzną część uszczelki. Mocno dociśnij i spasz koryto z syfonem. Upewnij się że syfon jest wsunięty aż do samego elementu dystansowego.

Syfon obracaj tylko po jego zamontowaniu.

Króciec odprowadzający wodę zamocuj bez używania kleju.




**2. Regulacja i poziomowanie.** Przed przyklejeniem stopek do rynny odpływu, oczyść rynnę z zanieczyszczeń. W stalowe profile wkręć stopy śrubowe. Zamocuj stopki poziomujące w najbardziej dogodnym miejscu rynny odpływu. Umieść odpływ w docelowym miejscu. Wypoziomuj odpływ, uzyskując pożądane spadki (ok. 2% w kierunku w którym będzie sphywała woda). Regulacji dokonuj czterema śrubami. Po wypoziomowaniu rynny odpływu zabezpiecz syfon przed przemieszczaniem się w dół (zrób to jeżeli odpływ został podniesiony na tyle wysoko że syfon zawisł)

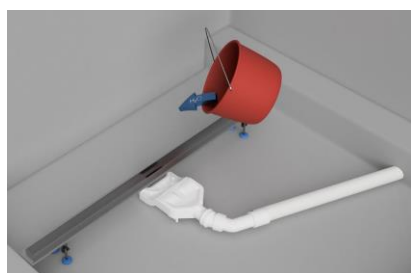

**3. Podłącz syfon do istniejącej kanalizacji.** Syfon posiada wyście fi50 z możliwością przycięcia go do fi40. Dokonaj sprawdzenia szczelności odpływu wylewając 20-30 litrów wody to instalacji. Obserwuj wszystkie łączenia pod kątem przedostawania się wody. W razie konieczności popraw instalację.




**4. Wylej beton.** Rozrobiony beton wylej powoli, zaczynając od miejsc pod odpływem. Zabezpieczy to odpływ przed poruszeniem się. Długą łatą murarską wyrównaj powierzchnię z zachowaniem zaplanowanego wcześniej spadku ok. 2%. Przed zaschnięciem betonu upewnij się że odpływ nie poruszył się i znajduje się w pożądanym miejscu.

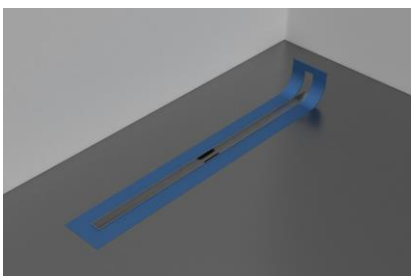

**5. Uszczelnij odpływ.** Zagruntuj powierzchnię prysznicza. Grunt nakładaj pędzlem. Grunt schnie około 24h. Uwaga! Grunt nie jest dołączany do zestawu z odpływem. Wklej mankiet uszczelniający, który znajdziesz w zestawie razem z odpływem. Mankiet jest częścią zestawu z odpływem. Został przycięty w fabryce idealnie pod rozmiar odpływu. Wkleić go możesz w emulsję uszczelniającą/folię w płynie (nie jest dostarczana razem z odpływem).

W celu uzyskania najlepszych efektów warto dołożyć uszczelnienia stałe w narożnikach i kątach prysznicza. Możesz do tego użyć gotowych zestawów uszczelnień dostępnych w sklepach budowlanych lub na [odplywy.com.pl](http://odplywy.com.pl)

Po około 4 godzinach można nałożyć na uszczelnienia stałe, drugą warstwę folii w płynie.

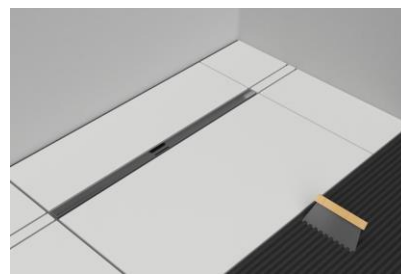

**6. Nałóż klej do płytek i płytki.** Pamiętaj o pożądanym spadku powierzchni w kierunku odpływu. Rekomendujemy podłożyć podłogę pod ścianę tak aby woda ze ścian sphywała na płytki podłogowe.

**7. Pielęgnacja odpływu.** Usuń wszelkie zanieczyszczenia budowlana z niecki odpływu, tak aby nie sptukać ich do kanalizacji.

Nałóż maskownicę i odkręć wodę.

**Wskazówki dotyczące używania i pielęgnacji odpływu:**

- odpływ czyścić delikatnymi środkami czystości (mydło, miękka bawełniana szmatka)
- nie trzeć, nie szorować, nie pocierać, nie uderzać
- nie wylewać wrzątku (max. temperatura chwilowa 75°C)
- nie odprowadzać odpływem środków czyszczących mogących uszkodzić odpływ i elementy instalacji sanitarnej

